

**WARNING**
**ADVERTENCIA**
**AVERTISSEMENT**

This Quick Start Guide is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.  
 Esta Guía de inicio rápido no reemplaza la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.  
 Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire le risque de blessure ou de mort, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit.

**TOOLS YOU WILL NEED**

 HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ  
 OUTILS NÉCESSAIRES


Fresh clean unleaded gasoline (not included)  
 Gasolina sin plomo fresca y limpia (no incluida)  
 Essence sans plomb, neuve et propre (non incluse)



Funnel (included)  
 Embudo (incluido)  
 Entonnoir (incluso)



4-stroke engine oil (included)  
 Aceite para motores de 4 tiempos (incluido)  
 Huile pour moteurs à 4 temps (incluso)

## BEFORE STARTING

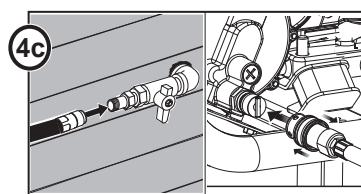
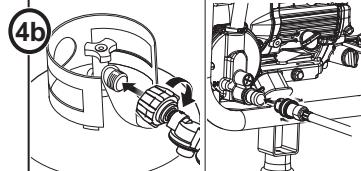
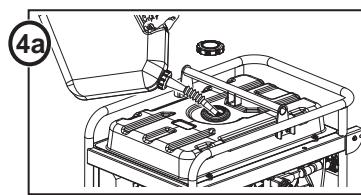
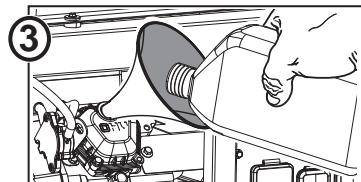
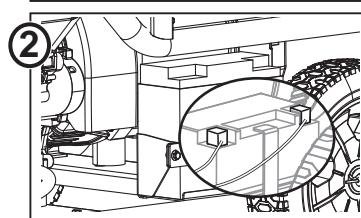
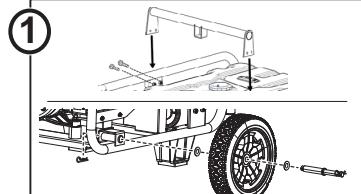
ANTES DE EMPEZAR | AVANT DE COMMENCER

**1. Install the lifting hook bracket and wheels**
*Instale el soporte del gancho de elevación y las ruedas. | Installer le support du crochet de levage et les roues*

## a. Install the lifting hook bracket

*Instale el soporte del gancho de elevación  
 Installez le support du crochet de levage*

## b. Insert axles through wheels, washers, and frame; secure with hitchpins

*Inserte los ejes a través de las ruedas, las arandelas y el marco;*
*Insérez les essieux dans les roues, les rondelles et le cadre ;  
 sécuriser avec des épingles*

**2. Connect the battery cables**
*Conectar los cables de batería | Connecter les câbles la batterie*
**3. Add engine oil**
*Agregar aceite al motor | Ajouter de l'huile pour moteurs*

## a. Slowly add 4-cycle engine oil until full. Do not overfill.

*Agregue lentamente aceite de motor de 4 tiempos hasta que esté lleno. No llene demasiado.*
*Ajoutez lentement de l'huile moteur 4 temps jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ne pas trop remplir.*
**4. Add gasoline or connect a fuel source**
*Agregue gasolina o conecte la fuente de combustible*
*Ajouter de l'essence ou connecter la source de carburant*

 a. **Gasoline** - Unscrew gas cap and slowly add gasoline. Do not overfill.

*Gasolina - Desenrosque la tapa de la gasolina y agregue gasolina lentamente. No llene demasiado.*
*L'essence - Dévissez le bouchon du réservoir et ajoutez lentement de l'essence. Ne pas trop remplir.*

 b. **Propane** - Connect the LPG/propane hose to a propane cylinder and the generator.

*Propano - Conecte la manguera de GLP/propano a un cilindro de propano y al generador.*
*Propane - Connectez le tuyau de GPL/propane à une bouteille de propane et au générateur.*

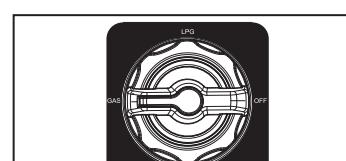
 c. **Natural Gas** - Connect the natural gas hose to a natural gas supply line and the generator.

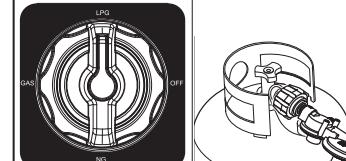
*Gas natural - Conecte la manguera de gas natural a una línea de suministro de gas natural y al generador.*
*Gaz naturel - Connectez le tuyau de gaz naturel à une conduite d'alimentation en gaz naturel et au générateur.*

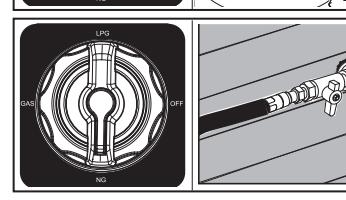
## SELECTING THE FUEL SOURCE

SELECCIÓN DE LA FUENTE DE COMBUSTIBLE | SÉLECTION DE LA SOURCE DE CARBURANT

 1. For gasoline, rotate the fuel selector switch to **GAS**.

*Para gasolina, gire el selector de combustible a **GAS** (gasolina).  
 Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **GAS** (essence) et ouvrez le robinet de carburant.*

 2. For propane, rotate the fuel selector switch to **LPG** and open the propane cylinder valve.

*Para propano, gire el selector de combustible a **LPG** (propano) y abra la válvula del cilindro de propano.*
*Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **LPG** (propane) et ouvrez le robinet de la bouteille de gaz propane.*

 3. For propane, rotate the fuel selector switch to **NG** (natural gas) and open the natural gas valve.

*Para propano, gire el selector de combustible a **NG** (gas natural) y abra la válvula en la línea de suministro de gas natural.*
*Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **NG** (gaz naturel) et ouvrez la vanne sur la conduite d'alimentation en gaz naturel.*


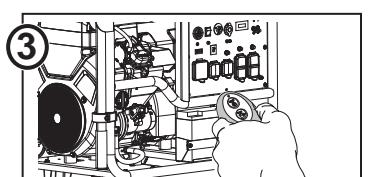
## STARTING PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE INICIO | PROCÉDURE DE DÉPART

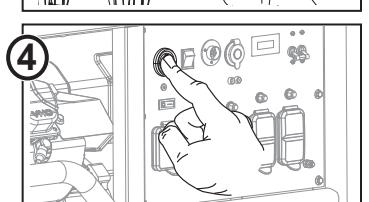
## 1. Make sure all loads are disconnected from the generator and select a fuel source.

*Asegúrese de que todas las cargas estén desconectadas del generador y selecciónar una fuente de combustible*
*Assurez-vous que toutes les charges sont déconnectées du générateur et sélectionner une source de carburant*


## 2. Push the battery switch to the ON position

*Empuje el interruptor de la batería a la posición ON*
*Poussez le coupe-batterie en position ON*


## 3. For remote start, push and hold the start button on the key fob for two seconds

*Para el inicio remoto, presione y mantenga presionado el botón de inicio en el llavero durante dos segundos*
*Pour le démarrage à distance, appuyez sur le bouton de démarrage du porte-clés et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes*


## 4. For push button start, push and hold the engine START/STOP button for two seconds

*Para el arranque con botón, presione y mantenga presionado el botón START/STOP del motor durante dos segundos*
*Pour le démarrage par bouton-poussoir, appuyez sur le bouton START/STOP du moteur et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes*

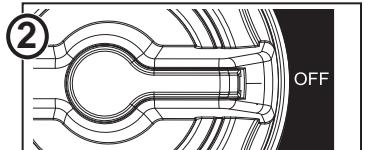
## 5. Make sure breakers are ON and connect loads to the control panel receptacles

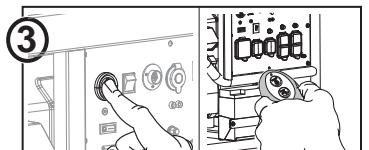
*Assurez-vous que los disyuntores están activados y conectar cargas a los receptáculos del panel de control*
*Asegúrese de que les disjoncteurs sont activés et connecter cargas a los receptáculos del panel de control*

## SHUTDOWN PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE APAGADO | PROCÉDURE D'ARRÊT

## 1. Make sure all loads are disconnected from the generator

*Asegúrese de que todas las cargas estén desconectadas del generador*
*Assurez-vous que toutes les charges sont déconnectées du générateur*

 2. Turn the fuel selector switch to **OFF** and stop the flow of fuel by cylinder valve or the valve on the natural gas hose.

*Gire el interruptor selector de combustible a **OFF** (apagado) y detenga el flujo de combustible mediante la válvula del cilindro o la válvula en la manguera de gas natural.*
*Tournez le sélecteur de carburant sur **OFF** (arrêt) et arrêtez le débit de carburant par le robinet de la bouteille ou le robinet du tuyau de gaz naturel.*


## 3. Press and hold the engine START/STOP button or the stop button on the key fob for one second to stop the generator

*Mantenga presionado el botón de INICIO/PARADA del motor o el botón de parada en el control remoto durante un segundo para detener el generador*
*Appuyez et maintenez le bouton START/STOP du moteur ou le bouton d'arrêt sur le porte-clés pendant une seconde pour arrêter le générateur*


## 4. Push the battery switch to the off position

*Empuje el interruptor de la batería a la posición de apagado.*
*Poussez l'interrupteur de la batterie en position d'arrêt*

## GENERATOR MECHANICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE GENERADOR | CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DU GÉNÉRATEUR A ONDULEUR

| Model Number<br>Número de modelo<br>Numéro de modèle | Running Watts<br>Vatios de potencia nominal<br>Puissance en cours d'utilisation | Peak Watts<br>Vatios de potencia pico<br>Puissance de crête | Fuel Tank Size (L/G)<br>Capacidad del depósito de combustible (L/G)<br>Capacité du réservoir à essence (l/gal) | Rated Speed (RPM)<br>Velocidad nominal (RPM)<br>Régime du moteur (TR/MIN) | Ignition Type<br>Tipo de encendido<br>Type d'allumage | Engine Disp (cc)<br>Tamaño del motor (cc)<br>Taux de déplacement (cc) | Oil Capacity (L)<br>Capacidad de aceite (L)<br>Capacité du réservoir d'huile (l) | Oil Type<br>Tipo de aceite<br>Type d'huile | THD   |
|--|---|---|--|---|---|---|--|--|-------|
| WGen14500TFC   | 14500<br>Gasoline   | 18000<br>Gasoline   | 36/9.5   | 3600  | TCI   | 713   | 1.6  | 10W30                                      | ≤ 23% |

## MAINTENANCE SCHEDULE

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | CALENDRIER D'ENTRETIEN

Following the maintenance schedule is important to keep the generator in good operating condition. The following is a summary of maintenance items by periodic maintenance intervals. Refer to the *Maintenance* section in the *Owners Manual* to find out how to properly perform maintenance.

Seguir el calendario de mantenimiento es importante para mantener el generador en buen estado de funcionamiento. A continuación se enumeran las tareas de mantenimiento necesarias según los intervalos de mantenimiento. Consulte la sección Mantenimiento del Manual del propietario para averiguar cómo realizar el mantenimiento correctamente.

Suivre un calendrier d'entretien est important pour assurer le bon fonctionnement du générateur. Le tableau ci-après fournit un aperçu des pièces qui nécessitent un entretien régulier. Consulter la section Entretien du Manuel de l'utilisateur pour connaître la façon de bien effectuer un entretien.

**TABLE 1: MAINTENANCE SCHEDULE**

TABLA 1: CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | TABLEAU 1 : CALENDRIER D'ENTRETIEN

| Maintenance Item<br>Tarea de mantenimiento<br>Pièce nécessitant un entretien | Before Every Use<br>Antes de cada uso<br>Avant chaque utilisation | After First 25 Hours or First Month of Use<br>Después de las primeras 25 horas de uso o el primer mes de uso<br>Après les premières 25 heures ou le premier mois d'utilisation | After 50 Hours of Use or Every 6 Months<br>Después de 50 horas de uso o cada 6 meses<br>Après 50 heures d'utilisation ou tous les 6 mois | After 100 Hour of Use or Every 6 Months<br>Después de 100 horas de uso o cada 6 meses<br>Après 100 heures d'utilisation ou tous les 6 mois | After 300 Hours of Use or Every Year<br>Después de 300 horas de uso o cada año<br>Après 300 heures d'utilisation ou tous les ans |
|--|---|--|--|--|--|
| Engine Oil<br>Aceite del motor   Huile pour moteurs                          | Check Level<br>Comprobar el nivel<br>Vérifier le niveau           | Change <sup>1</sup><br>Cambiar <sup>1</sup><br>Vidanger <sup>1</sup>   | Change<br>Cambiar<br>Vidanger  | -  | -  |
| Air Filter<br>Filtro del aire / Filtre à air                                 | -   | -  | Clean <sup>2</sup><br>Limpia <sup>2</sup><br>Nettoyer <sup>2</sup>   | -  | Replace<br>Reemplazar<br>Remplacer   |
| Spark Plug<br>Bujiá   Bougie d'allumage                                      | -   | -  | -  | Check/Clean<br>Comprobar/Limpiar<br>Vérifier/nettoyer  | Replace<br>Reemplazar<br>Remplacer   |
| Spark Arrestor<br>Pantalla antichispas / Pare-étincelles                     | -   | -  | -  | Check/Clean<br>Comprobar/Limpiar<br>Vérifier/nettoyer  | -  |
| Fuel Filter<br>Filtro de combustible / Filtre à carburant                    | -   | -  | -  | Replace <sup>3</sup><br>Reemplazar <sup>3</sup><br>Remplacer <sup>3</sup>  | -  |
| Valve Clearance<br>Holgura de válvulas / Jeu des soupapes                    | -   | -  | -  | Inspect/Adjust <sup>3</sup><br>Inspeccionar/Ajustar <sup>3</sup><br>Inspecter/Ajuster <sup>3</sup>   | -  |

<sup>1</sup> Change oil every month when operating under heavy load or in high temperatures. / Cambie el aceite cada mes cuando opere bajo carga pesada o en altas temperaturas. / Changez l'huile tous les mois en cas de fonctionnement sous forte charge ou à des températures élevées.

<sup>2</sup> Clean more often under dirty or dusty conditions. / Limpie con más frecuencia en condiciones de suciedad o polvo. / Nettoyez plus souvent dans des conditions sales ou poussiéreuses.

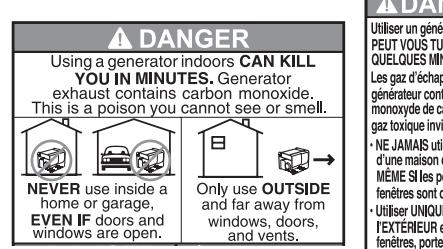
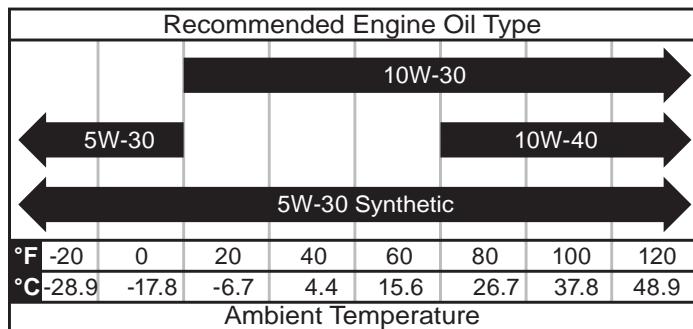
<sup>3</sup> Recommended service by authorized Westinghouse dealer. / Servicio recomendado por un distribuidor Westinghouse autorizado. / Service recommandé par un concessionnaire Westinghouse autorisé.

### ENGINE OIL | ACEITE DEL MOTOR / HUILE POUR MOTEURS

Only use 4-stroke/cycle engine oil. **NEVER USE 2-STROKE/CYCLE OIL.** Synthetic oil is an acceptable substitute for conventional oil.

Usar aceite para motor de 4 tiempos únicamente. NO USAR NUNCA ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS. El aceite sintético es un sustituto aceptable del aceite convencional.

N'utiliser que de l'huile pour moteurs à 4 temps NE JAMAIS UTILISER DANS UN MOTEUR À 2 TEMPS HUILE. Il est possible de remplacer une huile traditionnelle par une huile synthétique.



For customer support, scan the QR code.  
Para atención al cliente, escanea el código QR.  
Pour le support client, scannez le code QR.



125411 04/15/24  
WGen14500TFC Rev 01